



**1745050**

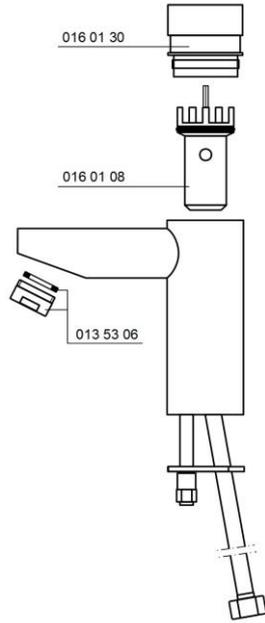

**Druckknopf lösen, mit Inbus-Schlüssel**  
 Unfasten the push-button with Allen Key

**Laufzeit einstellen**  
 Set timing

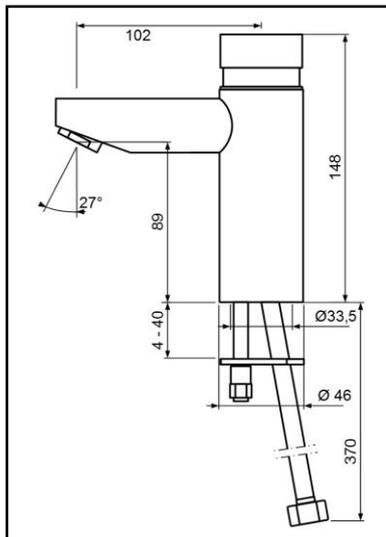

**Wichtige Zubehöre und Ersatzteile**  
 Most Important Accessories and Spare Parts


Flex. Schlauch M10 x 1 Art. 016 02 17	Vormischer mit Thermostat Art. 351 30 00	Perlator 6 L/Min. Art. 013 53 06	Stiftschraube Art. 600 23 10
Kappenschlüssel Art. 600 22 06	Druckknopf- garnitur kpl. Art. 016 01 30	Kartusche Art. 016 01 08	

## Montagevorbereitung

### Preparation of installation




Wasserleitung spülen  
Flush the water supply-line

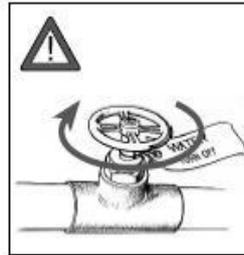


Wasserhaupteahn absperren  
Close the main water-supply valve

## Wartung


### Service

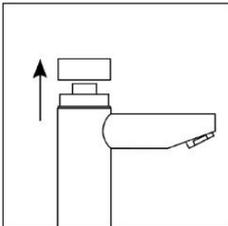

Druckknopf lösen  
Unfasten push-button

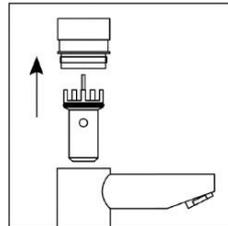

Kartusche entnehmen  
Take out the cartridge

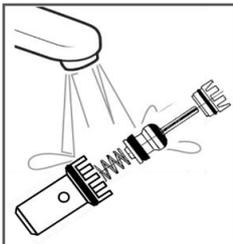


Bei zu langer Laufzeit: Kartusche  
innen mit Leitungswasser ausspülen  
In case of too long runtime: wash out  
the inside of the cartridge

## Pflege

### Maintenance



Keine scharfen Reinigungsmittel  
verwenden  
Do not use sharp detergent

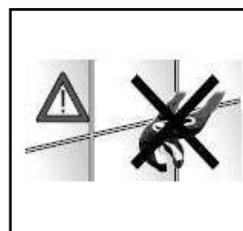

Keine Rohrzanze verwenden  
Do not use pipe tongs