

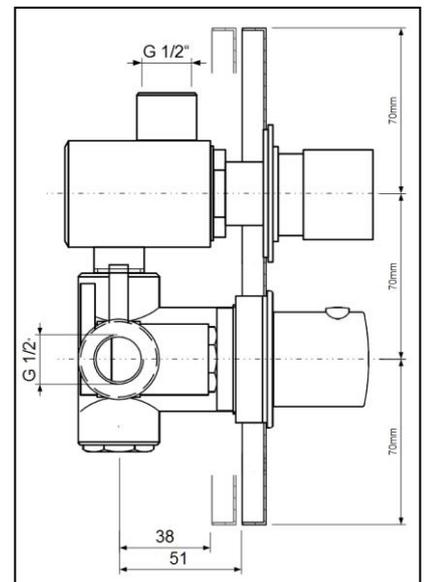
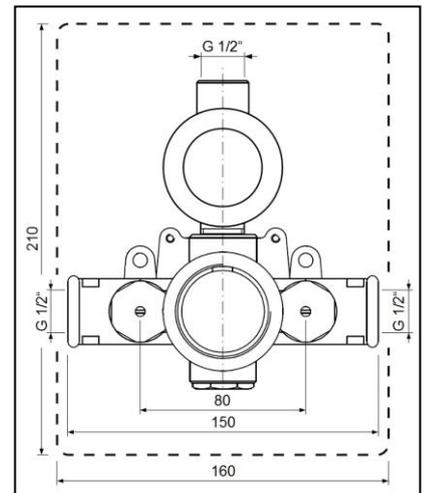
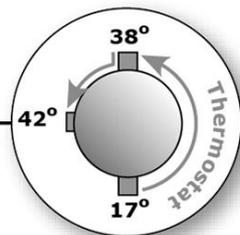


Der **196er**


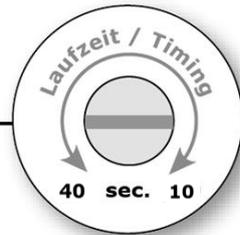


Wichtige Zubehöre und Ersatzteile


Most Important Accessories and Spare Parts

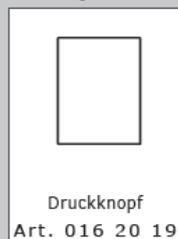

196

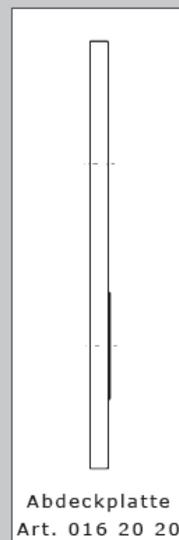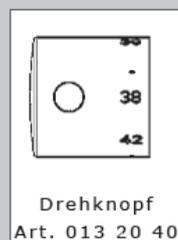

Montagevorbereitung
 Preparation of installation


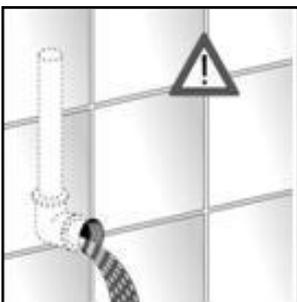


Wasserleitung spülen
 Flush the water supply-line




Wasserhaupteahn absperren
 Close the main water-supply valve

Montage
 Installation

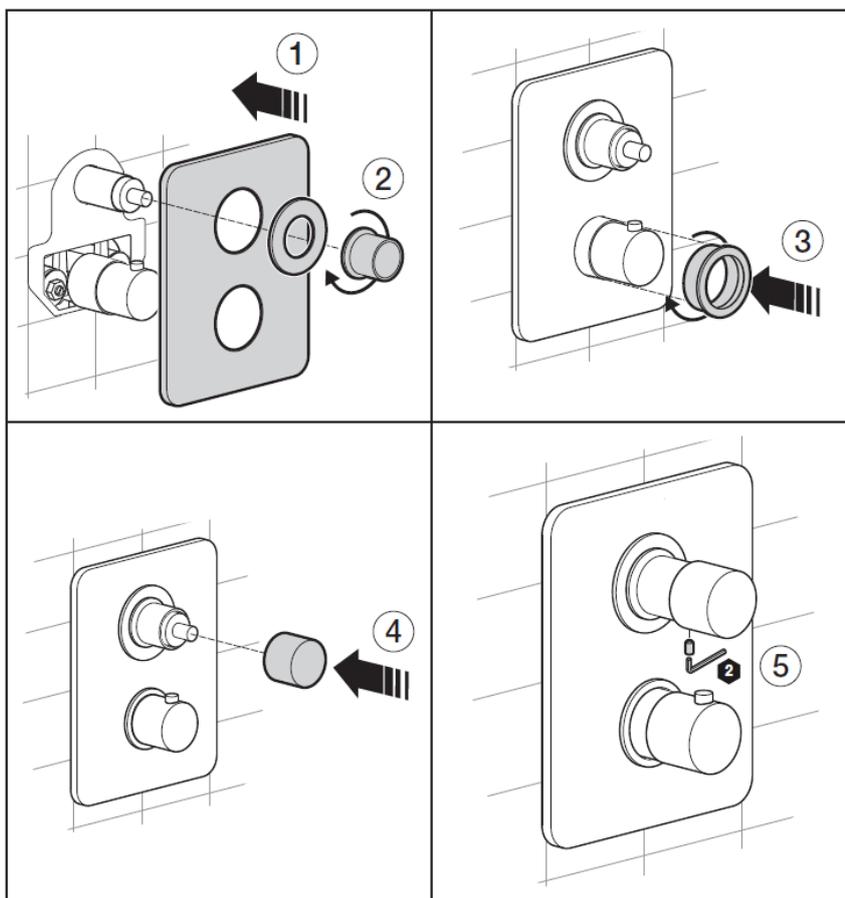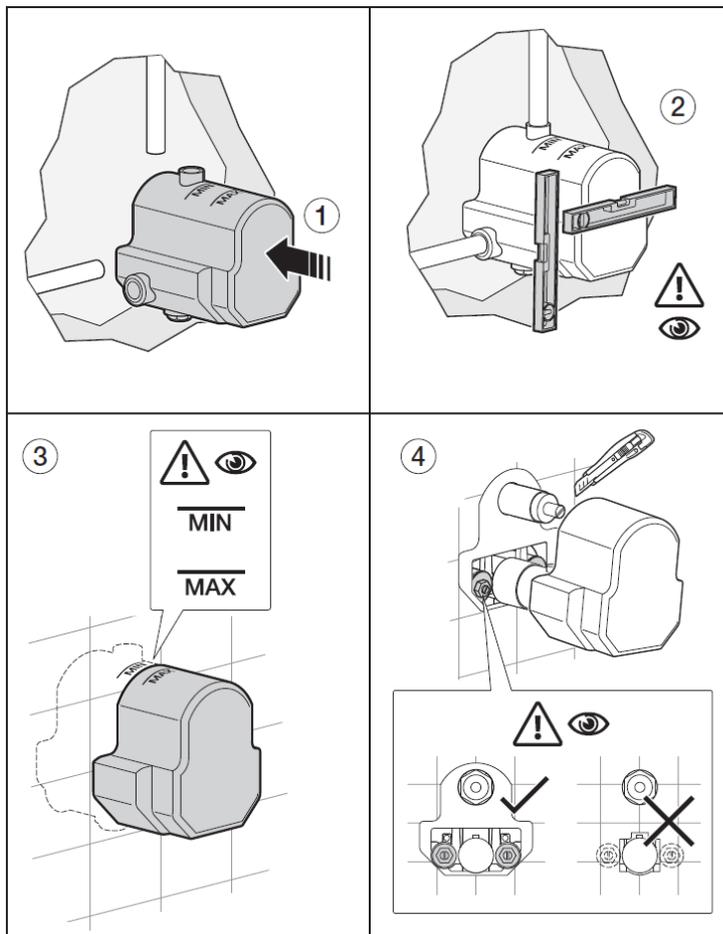


Wartung
Service

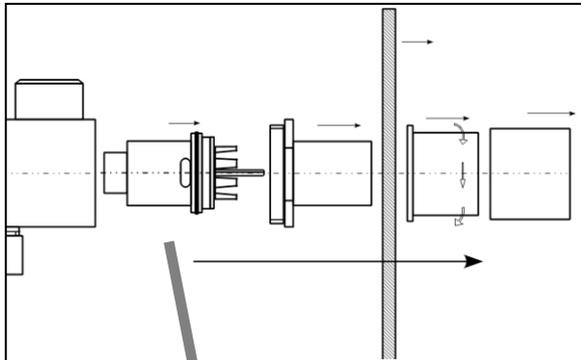

Druckknopf, Hülse, Deckplatte, Sitz,
Kolben und Feder entnehmen
Take out push-button, cartridge, cover plate,
screw nut, hub, piston and spring



Bei zu langer Laufzeit bzw. Durchlaufen:
Düse mit Reinigungsnadel (siehe links) säubern
In case of too long flushing time or throughput:
Clean the nozzle with the special needle (see left)

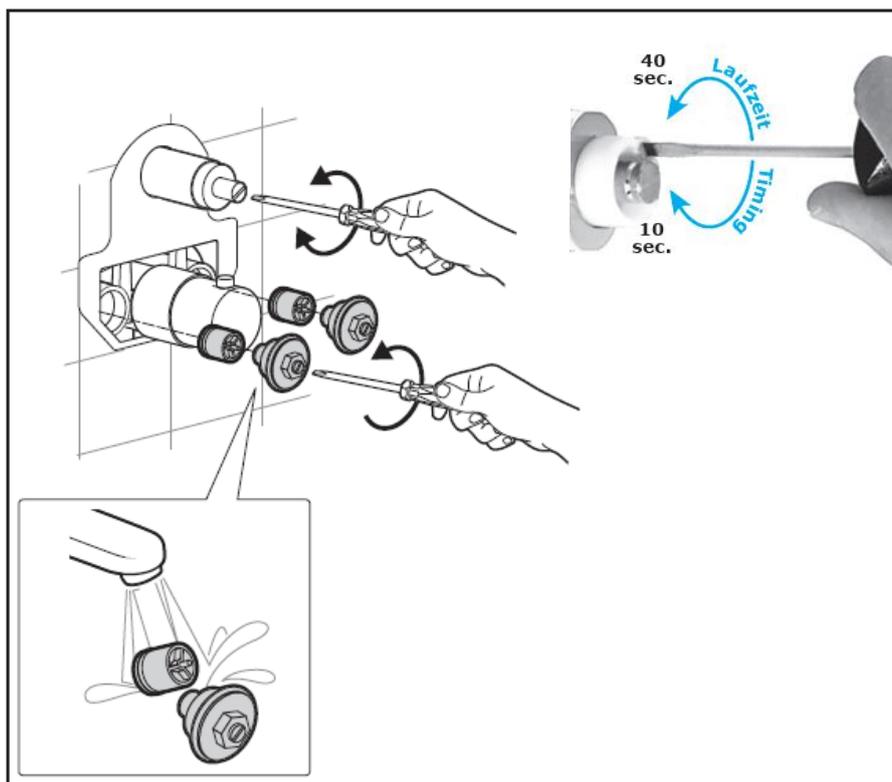

Temperatureinstellung
Temperature setting


> Die Armatur wurde werkseitig voreingestellt auf 38°C unter ausgeglichenem Druck. Wenn das nicht der Fall ist, weichen die Temperaturen des Mischwassers ab. Sie können die Kalibrierung Ihrem individuellen Bedarf anpassen.

> The mixer has been set in the factory under balanced pressures at 38°C. If this is not the case the temperature of the mixed water may vary from setting. You can adjust the calibration of the mixer to suit individual requirements.

Pflege
Maintenance



Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden
 Do not use sharp detergent

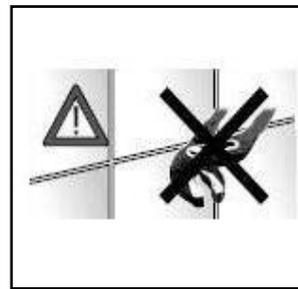

Keine Rohrzanze verwenden
 Do not use pipe tongs

